GHID DE INSTALARE

FIG. 1

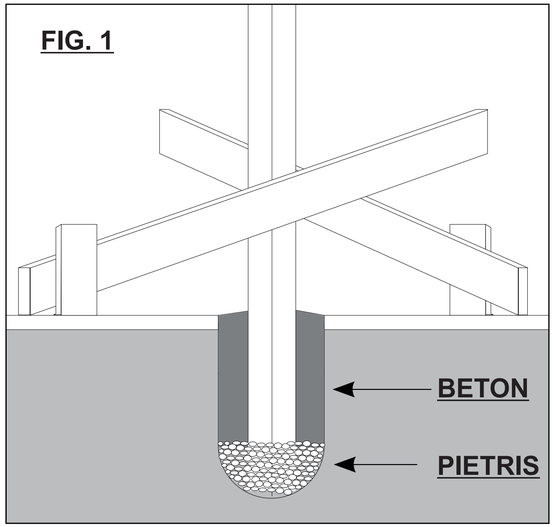

1 - TRASAREA GARDULUI

- Foloseste o sfoara pentru a marca linia pe care se amplaseaza gardul si stabileste cota zero a terenului

- Masoara lungimea panourilor si stabileste distanta la care vor fi amplasati stalpii de gard, apoi marcheaza locul unde vor fi sapate fundatiile stalpilor

2 - SAPAREA FUNDATIILOR

- Fiecare fundatie pentru stalpi va avea dimensiunile minime de 40 x 40 x 80 cm

- Adauga 3-5 cm de pietris pe fundul fiecarei gropi pentru drenajul apei

3 - AMPLASAREA STALPILOR

- Pozitioneaza fiecare stalp in fundatie si asigura-te ca sunt amplasati perfect vertical si la aceiasi inaltime, astfel incat la amplasarea panourilor de gard acestea vor ocupa perfect spatiul dintre partea de sus a stalpului si fundatia de beton. Marcheaza o linie in partea de jos a stalpului si asigura-te ca este perfect orizontala pe toata lungimea gardului pentru toti stalpii

- Securizeaza pozitia stalpilor in fundatie (fig. 1) si umple cu beton pana la marcajul inferior al stalpului

4 - AMPLASAREA PANOURILOR

- Dupa ce betonul din fundatia stalpilor s-a intarit (min. 3-4 zile) se pot amplasa panourile intre stalpi.

- Panourile se amplaseaza pe fiecare rand in parte, pe toata lungimea gardului (fig. 2). Nu amplasati toate panourile intre 2 stalpi si apoi treceti la segmentul urmator!

FIG. 2

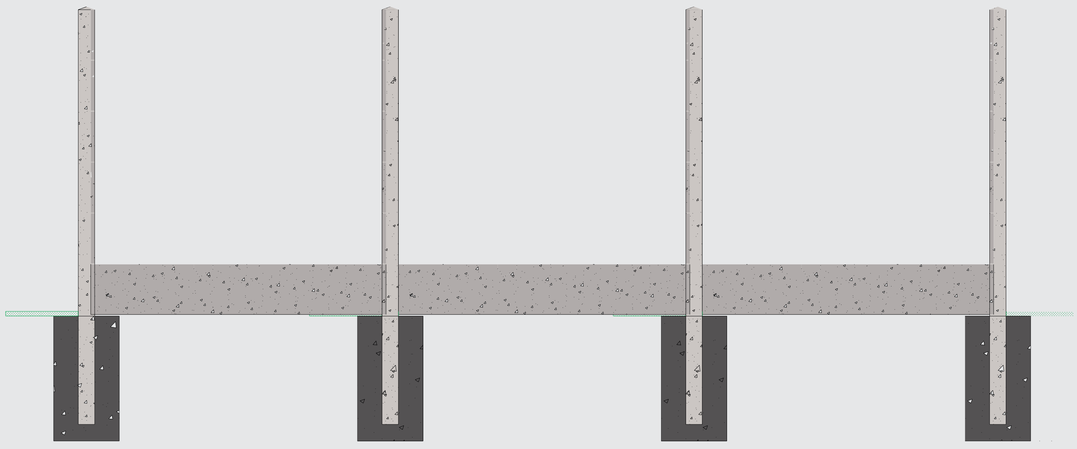

COMPONENTE GARD

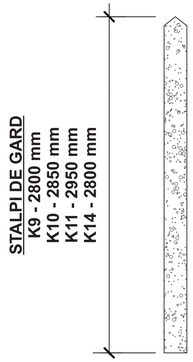

FATA STALP

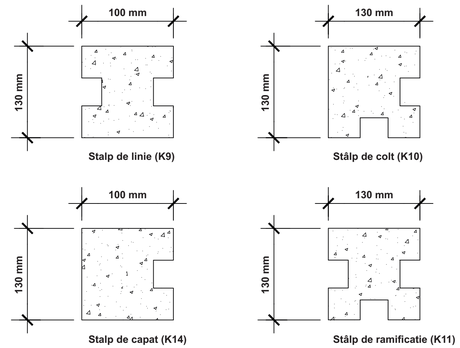

SECTIUNE STALP GARD

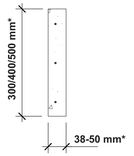

SECTIUNE PANOU GARD

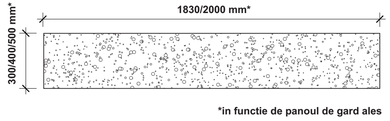

FATA PANOU GARD

ELEVATIE GARD SI FUNDATII

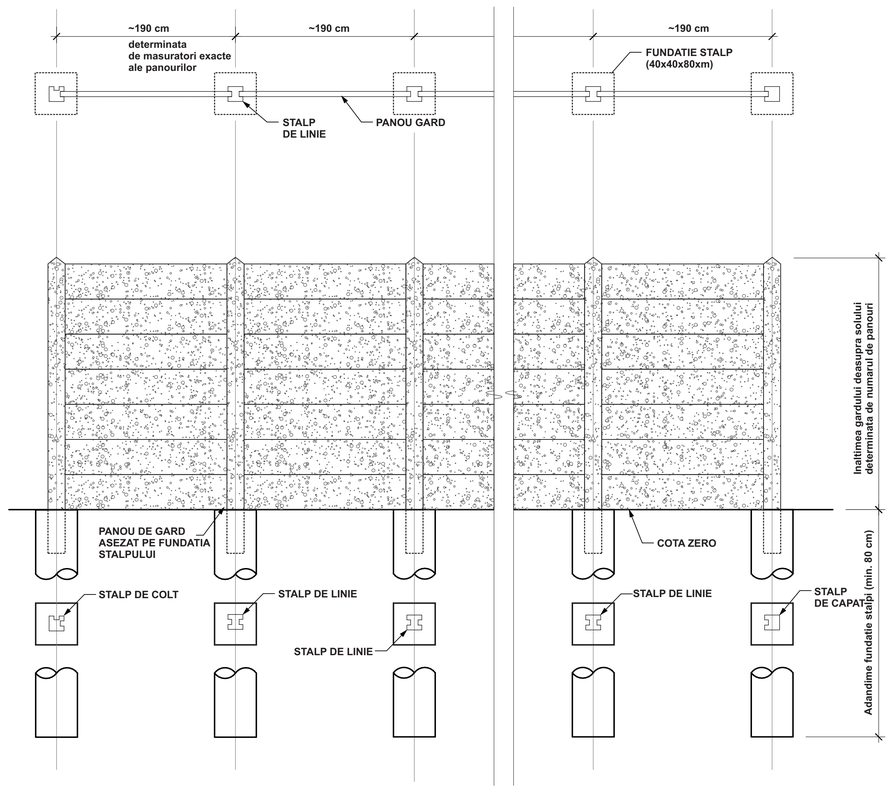

konkret LINE

Nota: toate desenele si specificatiile prezentate sunt proprietatea Konkret Line si nu pot fi copiate sau facute publice. Desenele si specificatiile nu pot fi folosite si nu reprezinta o fisa din proiect. Acestea vor fi furnizate individual de arhitect si inginer proiectant pentru fiecare lucrare in parte.

GARD PREFABRICAT

Revision:

Proj. Engr.:

Proj. Mngr.:

Date: Scale:

PAGINA

1 din 1